
NOTICE

VIBE SE 2

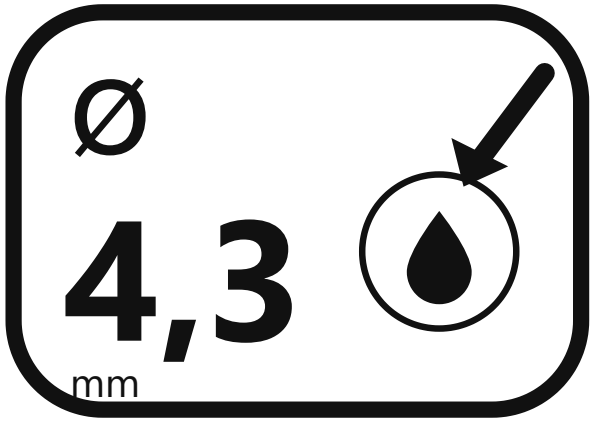

العربية

المستورد والمسؤول عن طرح المنتج في السوق

SCHUMY LAB

الرقم
ICE : 002944894000023 · IF : 51772830
RC : 533299 · TP : 34204923

العنوان
10 شارع الحرية، الطابق الثالث، شقة 5 الدار البيضاء 20360 – المغرب

البريد الإلكتروني
maroc@deevape.com

رقم الهاتف
+212 6 65 03 25 33

Thank you for choosing Vaporesso product.
Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website:
www.vaporesso.com

SPECIFICATION

Dimensions: 115.9 x 26.6 x 17.6mm
120.8 x 26.6 x 17.6mm
Battery Capacity: 1100mAh
Charging Current: DC 5V/1A, Type-C
Display: RGB Light Indicator
POD Capacity: 4.5ml/2ml(TPD)

FIGURE 1


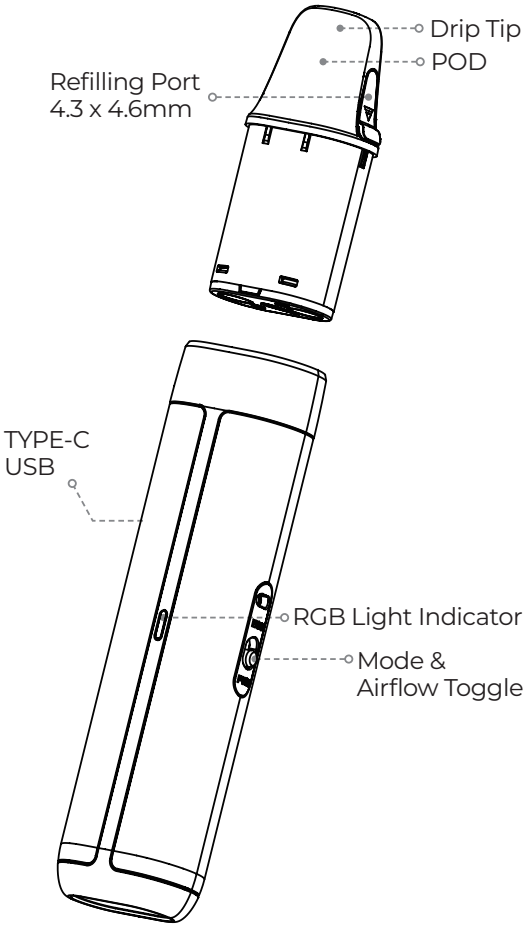


FIGURE 2

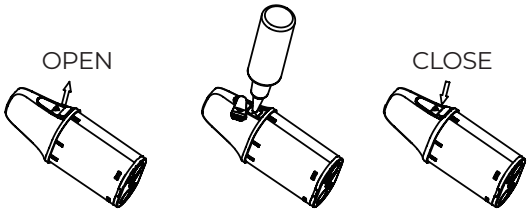

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installation ou remplacement du Pod(voir la FIGURE 1)

Sortez le Pod de la batterie et installez le nouveau.

*Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez décoller l'autocollant du POD pré-installé.

2. Pour remplir d'e-liquide (voir la FIGURE 2)

- Retirez le POD usé de la batterie et ouvrez le bouchon de silicone sur le côté du POD ;
- Versez l'e-liquide dans l'orifice de remplissage
- Remettez le bouchon de silicone en place fermement après le remplissage.

*Si c'est la première fois que vous remplissez d'eliquide, veuillez attendre 5 minutes, le temps que la coil s'amorce.

3. Sélection du mode

La gamme VIBE offre deux modes au choix (POWER/ECO).

Mode Power (puissance) : plus grand nuage, débit d'air plus libre

Mode Eco (économie) : plus de bouffées, débit d'air plus restreint

4. Commencer à vapoter

Inhalez directement par l'embouchure et expirez pour commencer à vapoter

5. Vérifier le niveau de la batterie

Le voyant LED restera illuminé en vert/bleu/rouge pour indiquer le niveau de batterie après vapotage ou avoir inséré le pod.

Niveau de charge de la batterie	Couleur du voyant DEL
60%~100%	Vert
10%~60%	Bleu
0~10%	Rouge

6. Charge the Battery

Veuillez utiliser le câble Type-C pour charger l'appareil. Lorsque la batterie n'est pas complètement chargée, le voyant LED s'allume en rouge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge devient vert et reste vert pendant 25 minutes avant de s'éteindre.

PROTECTIONS

Résistance faible/Court-circuit: Le voyant rouge clignotera 5 fois et l'appareil cessera de fonctionner.

Haute température : Le voyant rouge clignotera 4 fois et l'appareil cessera de fonctionner.

Pas de charge/Haute résistance : Le voyant rouge clignotera 5 fois et l'appareil cessera de fonctionner.

Basse tension/Surdécharge Le voyant rouge clignotera 3 fois et l'appareil cessera de fonctionner.

Surcharge : Le voyant vert restera illuminé et l'appareil cessera de charger.

Durée trop longue (8 s) : L'appareil cessera de fonctionner et l'indicateur LED du niveau actuel de la batterie clignotera 3 fois.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l’appareil quand vous ne l’utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l’eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l’humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N’exposez pas l’appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : 10~40℃ pendant l’utilisation et 10~40℃ pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d’autre que VAPORESSO. N’essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d’occasionner des dommages matériels ou corporels.
11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l’appareil.
12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l’E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n’est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n’est pas adapté pour :
- Les personnes n’ayant pas encore l’âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d’ulcères de l’estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d’une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à

l’emphysème ou à l’asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n’est pas recommandé pour :
- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l’E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:
- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge
- Gêne gastrique -Hoquets - Congestion nasale - Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n’ayant pas encore l’âge légal pour commencer à fumer.

العربية

شكراً لاختياركم منتج Vaporesso. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة مثالية. وإذا كانت لديكم أي متطلبات إضافية بخصوص هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني:
www.vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1.تركيب البود واستبداله (انظر الشكل 1)

اسحب البود من البطارية وركّب البود الجديد.

* عند الاستخدام الأول للجهاز، انزع الملصق عن البود.

2.تعبئة السائل الإلكتروني (انظر الشكل 2)

- أخرج البود من البطارية واسحب سدادة السيليكون برفق من جانب البود.
- عبّئ السائل الإلكتروني عبر فتحة التعبئة في البود.
- أعد سدادة السيليكون إلى مكانها بإحكام بعد انتهاء التعبئة.

* عند التعبئة الأولى بالسائل الإلكتروني، انتظر 5 دقائق حتى يتشبّع الملف.

3.اختيار الوضع

يوجد وضعان (POWER/ECO) في سلسلة VIBE. وضع Power: سحابة أكبر وتدفق هواء أوسع. وضع Eco: سحبات أكثر وتدفق هواء أضيق.

4.بدء التبخير

استنشق عبر قطعة الفم ثم ازفر لبدء التبخير.

5.التحقق من مستوى البطارية

يبقى مؤشر LED بلون أخضر أو أزرق أو أحمر لإظهار مستوى البطارية بعد التبخير أو عند إدخال البود.

مستوى البطارية	لون المؤشر
60%~100%	أخضر
10%~60%	أزرق
0~10%	أحمر

6.شحن البطارية

يرجى استخدام كابل Type-C لشحن الجهاز. عندما تكون البطارية غير مشحونة بالكامل يظهر المؤشر باللون الأحمر. وعند اكتمال الشحن يتحول الضوء الأحمر إلى أخضر ويبقى أخضر لمدة 25 دقيقة قبل أن ينطفئ.

أنظمة الحماية

1. مقاومة منخفضة / ماس كهربائي: يومض المؤشر الأحمر 5 مرات ويتوقف الجهاز عن العمل.
2. ارتفاع الحرارة: يومض المؤشر الأحمر 4 مرات ويتوقف الجهاز عن العمل.
3. عدم وجود حمل / مقاومة مرتفعة: يومض المؤشر الأحمر 5 مرات ويتوقف الجهاز عن العمل.
4. جهد منخفض / تفريغ زائد: يومض المؤشر الأحمر 3 مرات ويتوقف الجهاز عن العمل.
5. شحن زائد: يبقى المؤشر الأخضر مضاءً ويتوقف الجهاز عن الشحن.
6. مدة تشغيل زائدة (8 ثوانٍ): يتوقف الجهاز عن العمل ويومض مؤشر LED لمستوى البطارية الحالي 3 مرات.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
2. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
3. لا تُسقط الجهاز ولا ترمِه ولا تسئ استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن بمخرج USB قياسي بتيار كهربائي وجهد مناسبين.

5. ابتعد بالجهاز عن الماء وعن أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. (نطاق درجات الحرارة الموصى به: -10~60 °م (14~140 °ف) أثناء الاستخدام و-10~45 °م (14~113 °ف) أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل تسليمه إلى نقطة الجمع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل تسليمها إلى نقطة جمع البطاريات المستعملة المخصصة لإعادة التدوير.
10. لا تُصلح الجهاز إلا لدى VAPORESSO. لا تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية.
11. حافظ على نظافة نقاط التوصيل بين البطارية والبود لضمان أفضل أداء للجهاز.
12. إذا نُقل المنتج على متن طائرة أو تعرّض لبيئات يتغير فيها الضغط الجوي بشكل كبير، يُنصح بتخزين البود والبطاريات بشكل منفصل وتجنّب حقن أي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع سائل إلكتروني متوافق قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب الإدمان، ولا يُناسب استخدامه ولا يُنصح به في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لـ:

- الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو قرحة المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية قد يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل الثيوفيللين أو الروبينيرول أو الكلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لـ:

- غير المدخنين.
- النساء الحوامل أو المرضعات.

3. قد تظهر عليك الأعراض التالية إذا استخدمت سائلاً إلكترونياً يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. وإذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إن أمكن:

الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوار / الصداع / السعال / تهيّج الفم أو الحلق / اضطراب المعدة / الحازوقة (الفواق) / احتقان الأنف / القيء / خفقان القلب أو ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

لا يجوز أن يستخدم هذا الجهاز أشخاص لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.

ENGLISH

USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod(Refer to FIGURE 1)
Pull out the pod from the battery and install the new one.

*First time using the device, tear off the sticker from the POD.

2. Fill the E-liquid(Refer to FIGURE 2)
- Take out the POD from the battery and pull out the silicone plug gently from the side of the POD;

- Fill e-liquid through the refilling hole on the POD

- Put the silicone plug back in place firmly after filling is finished.

*First time filling e-liquid, wait 5 minutes for the coil to prime.

3. Mode Selection
There are two modes(POWER/ECO) for VIBE Series' selection.

Power Mode: Bigger Cloud, Looser airflow

Eco Mode: More Puffs, Tighter airflow

4. Start Vaping
Inhale through the mouthpiece and exhale to start vaping.

5. Check the Battery Level
The LED indicator will stay in green/blue/red color to show the battery level after vaping or inserting the pod.

Battery Level	LED Color
60%~100%	Green
10%~60%	Blue
0~10%	Red

6. Charge the Battery
Please use the Type-C cable to charge the device. When the battery is not fully charged, the LED indicator shows in red. When the device is fully charged, the red light turns green and stay green for 25 minutes before turning off.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The red indicator will flash 5 times and the device will stop working.
High Temperature: The red indicator will flash 4 times and the device will stop working.
No Load/High Resistance: The red indicator will flash 5 times and the device will stop working.
Low Voltage/Over Discharging: The red indicator will flash 3 times and the device will stop working.
Over Charging: The green indicator will stay on and the device will stop charging.
Overtimes(8s): The device will stop working and the current battery level LED indicator will flash 3 times.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature.
(Recommended temperature range: -10~60℃ / 14~140 °F using and -10~45℃ / 14~113 °F while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.
12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:
1. This device is not suitable for:
- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis: emphysema orasthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:
- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with

this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:
Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.