
NOTICE

XROS 6

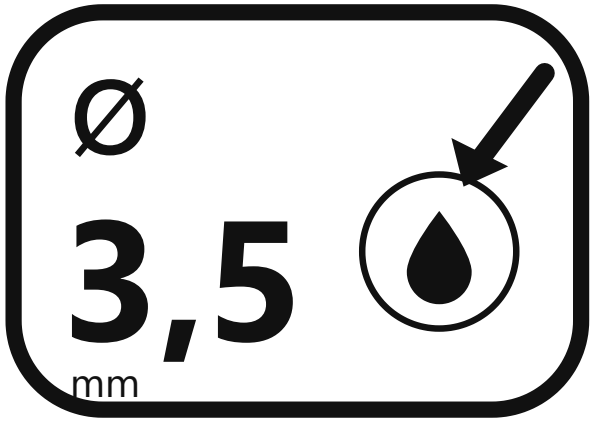

العربية

المستورد والمسؤول عن طرح المنتج في السوق

SCHUMY LAB

الرقم
ICE : 002944894000023 · IF : 51772830
RC : 533299 · TP : 34204923


العنوان
10 شارع الحرية، الطابق الثالث، شقة 5 الدار البيضاء 20360 – المغرب

البريد الإلكتروني
maroc@deevape.com

رقم الهاتف
+212 6 65 03 25 33

Thank you for choosing VAPORESSO product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

ENLARGED VIEW

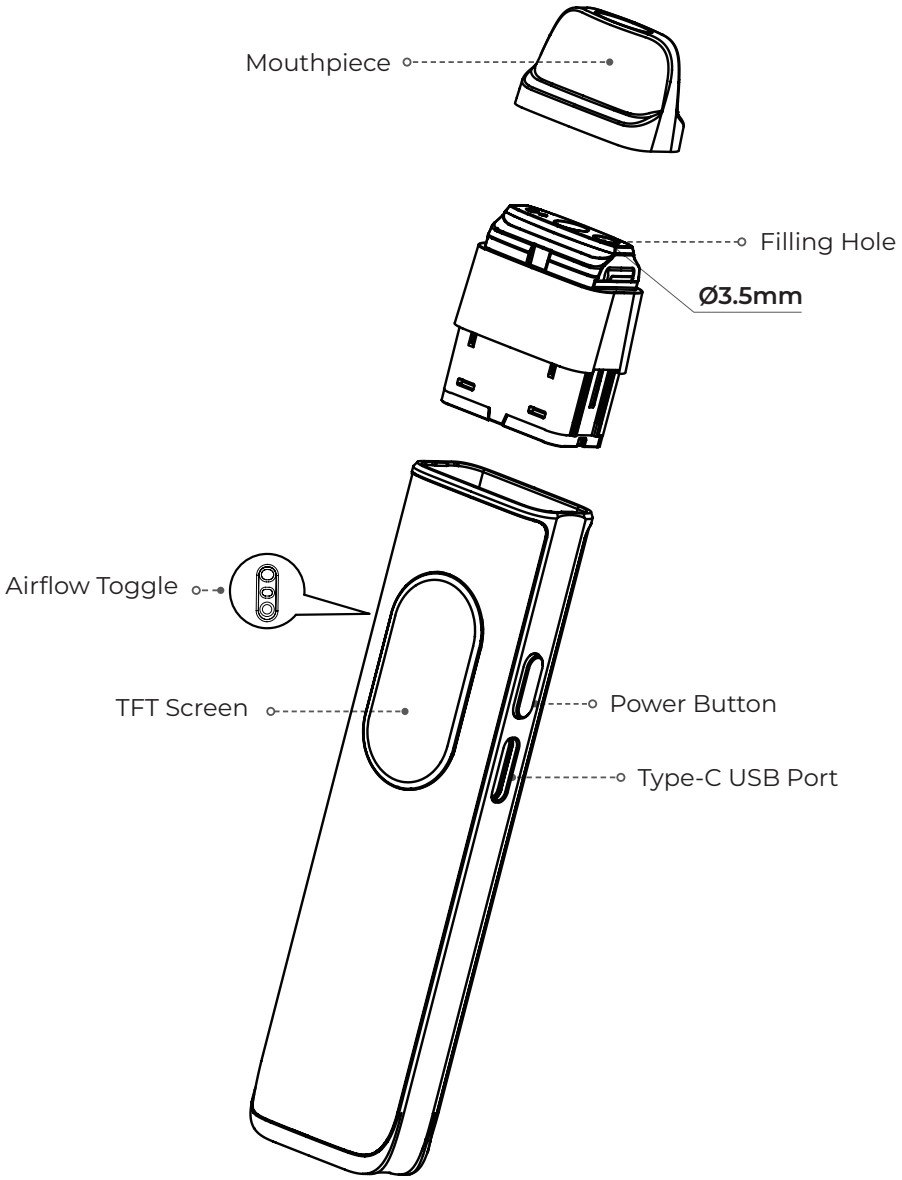

SPECIFICATION

SPECIFICATIONS	3ml Version		2ml Version
Dimensions	122*24.5*14.5mm		118*24.5*14.5mm
Pod Capacity	3ml		2ml
Resistance	0.6Ω/0.8Ω	0.4Ω/0.6Ω	0.6Ω/0.8Ω
Battery Capacity	1800mAh		
Charging Current	DC 9V/2A, 5V/3A Type-C		
Display	0.88” TFT Screen		

FIGURE 1


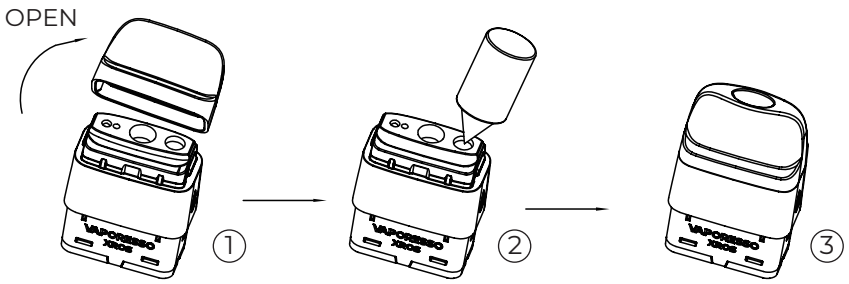


FIGURE 2



FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer et remplacer le POD

Retirez le POD de la batterie est installez le nouveau.

*S'il s'agit de la première utilisation de l'appareil, décollez l'autocollant présent sur le pod pré-installé.

2. Remplir d'E-liquide, (voir la FIGURE1)

Déclipsez l'embouchure et remplissez d'e-liquide par l'orifice de remplissage. Après remplissage, réinstallez l'embouchure et assurez-vous qu'elle est fermement enclenchée.

* S'il s'agit de la première fois que vous remplissez en E-liquide, attendez 1 minutes que la coil s'amorce. Prend en charge le priming de bobine en 1 minute, uniquement lorsque la température ambiante est ≥5°C (41°F).

3. Ajuster le débit d'air (voir la FIGURE2)

Un sélecteur de contrôle du débit d'air se trouve au dos de la batterie. Ajustez ce sélecteur selon vos habitudes de vapotage et pour obtenir différents effets de débit d'air.

4. Alimentation activée/désactivée

Appuyez sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

5. Vapoter

Cet appareil peut être activé avec le bouton ou en tirant. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou inhalez directement par l'embouchure et expirez pour commencer à vapoter.

6. Consulter le niveau de charge de la batterie

Vous pouvez visualiser le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation ou en insérant le Pod afin d'allumer l'écran.

7. Chargement

Veuillez utiliser le câble Type-C inclus dans la boîte pour charger l'appareil. L'écran affichera l'animation de chargement, indiquant le niveau de charge actuel.

8. MENU(MENU): Appuyez deux fois sur le bouton pour accéder au menu.

THEME(THEME): Accédez à la sélection de thème et choisissez un thème.

POWER SAVE(POWER SAVE): Sélectionnez POWER SAVE dans THEME pour activer la fonction POWER SAVE. Après activation, l'écran s'éteint pendant l'inhalation. Appuyez sur un bouton pour réactiver l'écran.

AMORCER LE COIL(PRIME COIL): Appuyez sur le bouton pour sélectionner PRIME COIL dans le menu, ou maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur la page d'accueil pour lancer PRIME COIL. Attendez 60 secondes pour terminer l'amorçage de le coil. Maintenez appuyé 3 secondes pour arrêter AMORCER LE COIL.

PUISSANCE (POWER): Sélectionnez dans le MENU ou appuyez 3 fois rapidement sur le bouton en 2 secondes sur la page d'accueil pour régler le MODE ou la PUISSANCE.

Mode: Pour l'utilisation de cartouches 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2 Ω, appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode PUISSANCE (PWR), NORMAL (NOR) ou ECO (ECO).

Puissance: Lors de l'utilisation d'une cartouche 0.4Ω, appuyez sur le bouton pour sélectionner la puissance correspondante. La puissance s'ajuste par paliers de 0.5 W / step.

9. RÉGLAGE(SETTING): Sélectionnez RÉGLAGE dans le MENU. Dans RÉGLAGE, vous pouvez activer le VERROUILLAGE de l'écran, ainsi qu'activer ou désactiver le THÈME MOTION, le BOUTON DE TIR et l'interrupteur d'alimentation QUICK DRAW.

VERROUILLAGE(LOCK): Après activation du VERROUILLAGE, l'écran est verrouillé. Quand l'appareil est verrouillé, seules les fonctions d'inhalation et d'allumage/extinction restent actives. Appuyez 4 fois de suite sur le bouton pour déverrouiller.

MOTION (MOTION): Activez ou désactivez l'animation d'inhalation (prise en charge uniquement dans les thèmes STARS/DISC).

BOUTON DE TIR(FIRE BUTTON): Activez ou désactivez la fonction du bouton de tir. Après activation de la fonction bouton d'allumage, appuyez longuement 3secondes pour entrer ; Le raccourci AMORCER LE COIL

(appuyez et maintenez pendant 3 secondes) sera désactivé. Lorsque la fonction d'allumage est désactivée, le raccourci AMORCER LE COIL (appuyez et maintenez pendant 3 secondes) sera réactivé.

TIR RAPIDE(QUICK DRAW): Activez ou désactivez la fonction pour changer Mode/Puissance après 2 bouffées consécutives.

RÉINITIALISER LES BOUFFÉES (PUFF CLEAR): Effacez le compteur de bouffées.

Note: La lumière bleue indique que la fonction est activée, la lumière orange indique que la fonction est désactivée.

10. Réglage Mode/Puissance: Appuyez 3 fois de suite sur le bouton en moins de 2 secondes ou ajustez la puissance ou la vitesse dans le MENU.

Sélection du Mode: Utilisez des cartouches 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2Ω, appuyez sur le bouton pour sélectionner les modes POWER (PWR), NORMAL (NOR) ou ECO (ECO).

Réglage de la puissance: Lors de l'utilisation d'une cartouche 0.4Ω, appuyez sur le bouton pour sélectionner la puissance correspondante. La puissance s'ajuste par paliers de 0.5W.

11. Mode/Réglage de la puissance QUICK DRAW: Effectuez QUICK DRAW 2 fois consécutivement pour ajuster la puissance ou le mode.

Changement de mode: Lors de l'utilisation de cartouches de 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2Ω, effectuez QUICK DRAW 2 fois pour sélectionner le mode PUISSANCE (PWR), NORMAL (NOR) ou ÉCO (ECO).

Changement de puissance: Lors de l'utilisation d'une cartouche de 0,4Ω, effectuez QUICK DRAW 2 fois pour sélectionner 15W, 25W ou 30W.

12. VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE: Activez ou désactivez le verrouillage de l'écran.

Verrouillage: Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez 4 fois de suite sur le bouton ou sélectionnez VERROUILLAGE dans MENU pour verrouiller l'écran. Après verrouillage, les réglages et la sélection des fonctions sont désactivés. Seules les fonctions de vapotage et marche/arrêt restent disponibles.

Déverrouillage: Appuyez 4 fois de suite sur le bouton dans les 2 secondes pour déverrouiller.

PROTECTIONS

Basse résistance/Court-circuit : L'écran affiche « SHORT ATOMIZER » et l'appareil se coupe.

Haute température : L'écran affiche « OVER HEAT » et l'appareil se coupe.

Pas de charge/Haute résistance : L'écran affiche « CHECK ATOMIZER » et l'appareil se coupe.

Basse tension/Surdécharge : L'écran affiche « BATTERY LOW » et l'appareil se coupe.

Surcharge : L'écran reste allumé sur l'interface de charge et l'appareil cesse de recharger.

Utilisation trop longue (8 s) : L'écran affiche « OVER TIME » et l'appareil se coupe.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l’appareil quand vous ne l’utilisez pas.

2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.

3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.

4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.

5. Tenir éloigné de l’eau, des gaz inflammables et des liquides.

6. N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l’humidité ou aux chocs mécaniques.

7. N’exposez pas l’appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : 10~40℃ pendant l’utilisation et 10~40℃ pendant le stockage).

8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.

9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.

10. Ne faites réparer votre produit par personne d’autre que VAPORESSO.

N’essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d’occasionner des dommages matériels ou corporels.

11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l’appareil.

12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l’E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n’est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n’est pas adapté pour :

- Les personnes n’ayant pas encore l’âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d’ulcères de l’estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d’une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l’emphysème ou à l’asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n’est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l’E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:

- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique -Hoquets - Congestion nasale - Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n’ayant pas encore l’âge légal pour commencer à fumer.

العربية

شكراً لاختياركم منتج Vaporesso. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة مثالية. وإذا كانت لديكم أي متطلبات إضافية بخصوص هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني:
www.vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1.تركيب البود واستبداله

اسحب البود من البطارية وركّب البود الجديد.

* عند الاستخدام الأول للجهاز، يرجى نزع الملصق عن البود المركّب مسبقاً.

2.تعبئة السائل الإلكتروني (انظر الشكل 1)

انزع قطعة الفم ثم اضغط السائل الإلكتروني عبر فتحة التعبئة. بعد التعبئة، أعد قطعة الفم إلى مكانها وتأكد من إغلاقها بإحكام.

* عند التعبئة الأولى بالسائل الإلكتروني، يرجى الانتظار دقيقة واحدة حتى يتشبّع الملف. تُعتمد مدة دقيقة واحدة لتشبّع الملف فقط عندما تكون درجة الحرارة المحيطة 5 °م (41 °ف) أو أعلى.

3.ضبط تدفق الهواء (انظر الشكل 2)

يوجد مفتاح للتحكم في تدفق الهواء في الجهة الخلفية من البطارية. اضبط المفتاح بحسب عادتك في التبخير للحصول على تأثيرات مختلفة لتدفق الهواء.

4.تشغيل / إيقاف الجهاز

اضغط زر التشغيل 5 مرات خلال ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقافه.

5.بدء التبخير

يعمل الجهاز بالضغط على الزر وبالسحب معاً. اضغط زر التشغيل أو استنشق مباشرة عبر قطعة الفم ثم ازفر لبدء التبخير.

6.التحقق من مستوى البطارية

تحقق من مستوى البطارية بالضغط على زر التشغيل أو بإدخال البود لإضاءة الشاشة.

7.الشحن

يرجى استخدام كابل Type-C المرفق في العلبة لشحن الجهاز. تعرض الشاشة رسماً متحركاً للشحن مع نسبة الشحن الحالية.

8.القائمة (MENU)

اضغط الزر مرتين للدخول إلى القائمة.

- THEME (السمة): ادخل إلى اختيار السمات واختر سمة.
- POWER SAVE (توفير الطاقة): اختر POWER SAVE ضمن THEME لتفعيل هذه الوظيفة. بعد التفعيل تنطفئ الشاشة أثناء الاستنشاق، واضغط على أي زر لتشغيل الشاشة.
- PRIME COIL (تشبيع الملف): اضغط الزر لاختيار PRIME COIL في القائمة، أو اضغط مطولاً 3 ثوانٍ في الصفحة الرئيسية لبدء تشبيع الملف. انتظر 60 ثانية لإتمام التشبيع. اضغط مطولاً 3 ثوانٍ لإيقاف PRIME COIL.
- POWER (القدرة): اخترها من القائمة أو اضغط الزر 3 مرات متتالية خلال ثانيتين في الصفحة الرئيسية لضبط الوضع (MODE) أو القدرة (WATTAGE).
- الوضع: عند استخدام خراطيش 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2 اضغط الزر لاختيار وضع POWER (PWR) أو NORMAL (NOR) أو ECO.
- القدرة: عند استخدام خرطوشة 0.4 اضغط الزر لاختيار القدرة المناسبة. تُضبط القدرة بخطوة 0.5 واط.

9.الإعدادات (SETTING)

اختر SETTING من القائمة. يمكنك فيها تفعيل قفل الشاشة (LOCK) وتفعيل أو تعطيل THEME MOTION وFIRE BUTTON ومفتاح QUICK DRAW.

- LOCK: بعد تفعيله تُقفل الشاشة، ولا يبقى فعالاً سوى الاستنشاق وتشغيل/إيقاف الجهاز. اضغط الزر 4 مرات متتالية لإلغاء القفل.
- MOTION: تفعيل أو تعطيل الرسوم المتحركة أثناء الاستنشاق (مدعومة فقط في سمتي STARS/DISC).
- FIRE BUTTON: تفعيل أو تعطيل وظيفة زر الإطلاق. بعد تفعيلها، اضغط مطولاً 3 ثوانٍ للدخول، ويُعطَّل اختصار PRIME COIL (ضغط مطول 3 ثوانٍ). وعند إيقاف وظيفة الإطلاق يعود الاختصار إلى العمل.
- QUICK DRAW: تفعيل أو تعطيل وظيفة تبديل الوضع/القدرة بعد سحبتين متتاليتين.
- PUFF CLEAR: مسح سجل عدد السحبات.

* ملاحظة: الضوء الأزرق يعني أن الوظيفة مفعّلة، والضوء البرتقالي يعني أنها معطّلة.

10ضبط الوضع/القدرة

اضغط الزر 3 مرات متتالية خلال ثانيتين أو اضبط الوضع من القائمة. اختيار الوضع: عند استخدام خراطيش 0.6/0.8 اضغط الزر لاختيار وضع POWER (PWR) أو NORMAL (NOR) أو ECO.

11ضبط الوضع/القدرة بالسحب السريع (QUICK DRAW)

اسحب سحبتين متتاليتين لضبط القدرة أو الوضع. تبديل الوضع: عند استخدام خراطيش 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2 اسحب سحبتين لاختيار POWER (PWR) أو NORMAL (NOR) أو ECO. تبديل القدرة: عند استخدام خرطوشة 0.4 اسحب سحبتين لاختيار 15 واط أو 25 واط أو 30 واط.

12القفل / إلغاء القفل

تشغيل قفل الشاشة أو إيقافه. القفل: عندما تكون الشاشة غير مقفلة، اضغط الزر 4 مرات متتالية أو اختر LOCK في SETTING لقفل الشاشة. بعد القفل تُعطَّل إعدادات الوظائف واختيارها، ولا يبقى متاحاً سوى السحب وتشغيل/إيقاف الجهاز. إلغاء القفل: اضغط الزر 4 مرات متتالية خلال ثانيتين.

أنظمة الحماية

1. مقاومة منخفضة / ماس كهربائي: تعرض الشاشة «SHORT ATOMIZER» ويتوقف الجهاز عن العمل.
2. ارتفاع الحرارة: تعرض الشاشة «OVER HEAT» ويتوقف الجهاز عن العمل.
3. عدم وجود حمل / مقاومة مرتفعة: تعرض الشاشة «CHECK ATOMIZER» ويتوقف الجهاز عن العمل.
4. جهد منخفض / تفريغ زائد: تعرض الشاشة «BATTERY LOW» ويتوقف الجهاز عن العمل.
5. شحن زائد: تبقى الشاشة على واجهة الشحن ويتوقف الجهاز عن الشحن.
6. مدة تشغيل زائدة (8 ثوانٍ): تعرض الشاشة «OVER TIME» ويتوقف الجهاز عن العمل.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
2. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
3. لا تُسقط الجهاز ولا ترمِه ولا تسئ استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن بمخرج USB قياسي بتيار كهربائي وجهد مناسبين.
5. ابتعد بالجهاز عن الماء وعن أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. (نطاق درجات الحرارة الموصى به: 10~40 °م أثناء الاستخدام و10~40 °م أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل تسليمه إلى نقطة الجمع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل تسليمها إلى نقطة جمع البطاريات المستعملة المخصصة لإعادة التدوير.
10. لا تُصلح الجهاز إلا لدى VAPORESSO. لا تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية.
11. حافظ على نظافة نقاط التوصيل بين البطارية والبود لضمان أفضل أداء للجهاز.

12. إذا نُقل المنتج على متن طائرة أو تعرّض لبيئات يتغير فيها الضغط الجوي بشكل كبير، يُنصح بتخزين البود والبطاريات بشكل منفصل وتجنّب حقن أي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع سائل إلكتروني متوافق قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب الإدمان، ولا يُناسب استخدامه ولا يُنصح به في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لـ:

- الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو قرحة المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية قد يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل الثيوفيللين أو الروبينيرول أو الكلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لـ:

- غير المدخنين.
- النساء الحوامل أو المرضعات.

3. قد تظهر عليك الأعراض التالية إذا استخدمت سائلاً إلكترونياً يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. وإذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إن أمكن:

الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوار / الصداع / السعال / تهيّج الفم أو الحلق / اضطراب المعدة / الحازوقة (الفواق) / احتقان الأنف / القيء / خفقان القلب أو ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

لا يجوز أن يستخدم هذا الجهاز أشخاص لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.

ENGLISH

USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod

Pull out the pod from the battery and install the new one.

*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the preinstalled pod.

2. Fill the E-liquid(Refer to FIGURE1)

Snap off the mouthpiece then squeeze the e-liquid through filling hole. After filling, put the mouthpiece back and make sure it's shut firmly.

*If it's the first time filling the e-liquid please wait 1 minute for the coil to prime. Support 1 minute coil priming only when the ambient temperature is ≥5°C (41°F).

3. Adjust Airflow(Refer to FIGURE2)

There is an airflow control toggle on the back of the battery. Adjust the toggle according to your vaping habits for different airflow effects.

4. Power ON/OFF

Click the power button 5 times in 2 seconds to power on or power off the device.

5. Start Vaping

The device is both button-activated and draw-activated. Press the power button or inhale directly through the mouthpiece and exhale to start vaping.

6. Check the Battery Level

Check the battery level by clicking the power button or inserting the pod to light up the screen.

7. Charging

Please use the in-box Type-C cable to charge the device. The screen will play a charging animation with the current charge.

8. MENU: Press the button twice to enter the menu.

THEME: Enter theme selection and choose a theme.

POWER SAVE: Select POWER SAVE in THEME to Activate POWER SAVE function. After activation, the screen turns off during inhalation. Press a button to activate the screen.

PRIME COIL: Press the button to select PRIME COIL in MENU or long-press for 3S on the homepage to start PRIME COIL. Wait 60 seconds to complete coil priming. Long press 3S to stop PRIME COIL.

POWER: Select in MENU or press the button 3 times continuously within 2 seconds on the homepage to adjust MODE or WATTAGE.

Mode: When using 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2Ω cartridges, press the button to select POWER (PWR), NORMAL (NOR), or ECO (ECO) mode.

Wattage: When using a 0.4Ω cartridge, press the button to select the corresponding wattage. Wattage adjusts in 0.5W /step.

9. SETTING: Select SETTING in the MENU. In SETTING, you can enable screen LOCK, and enable or disable the THEME MOTION, FIRE BUTTON, and QUICK DRAW power switch.

LOCK: After activating LOCK, the screen is locked. When locked, only inhalation and power on/off functions remain active. Press the button 4 times consecutively to unlock.

MOTION: Enable or disable the inhalation animation (supported only in the S TARS/DISC themes).

FIRE BUTTON: Enable or disable the fire button function. After the fire button function is activated, long press for 3s to enter; the PRIME COIL short cut (Press and hold for 3 seconds) will be disabled. When the fire function is turned off, the PRIME COIL short cut (Press and hold for 3 seconds) will restart.

QUICK DRAW: Enable or disable the function to switch Mode/Wattage after 2 consecutive draws.

PUFF CLEAR: Clear the puff count record.

Note: Blue light indicates the function is enabled, orange light indicates the function is disabled.

10. Mode/Power adjustment: Press the button 3 times consecutively within 2 seconds or adjust mode in the MENU.

Mode Selection: When using 0.6/0.8 cartridges, press the button to select POWER (PWR), NORMAL (NOR), or ECO (ECO) mode.

11. QUICK DRAW Mode/Power adjustment: QUICK DRAW 2 times consecutively to adjust power or Mode.

Mode switch: When using 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2Ω cartridges, QUICK DRAW 2 times to select POWER (PWR), NORMAL (NOR), or ECO (ECO) mode.

Power Switch: When using a 0.4Ω cartridge, QUICK DRAW 2 times to select 15W, 25W, 30W.

12. LOCK/UNLOCK: Turn the screen lock on or off.

Locking: When the screen is unlocked, press the button 4 times consecutively or select L OCK in SETTING to lock the screen. After locking, function settings and selection are disabled. Only puffing and power on/off functions remain available.

Unlock: Press the button 4 times consecutively within 2 seconds to unlock.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The screen displays “SHORT ATOMIZER” and the device will stop working.

High Temperature: The screen displays “OVER HEAT” and the device will stop working.

No Load/High Resistance: The screen displays “CHECK ATOMIZER” and the device will stop working.

Low Voltage/Over Discharging: The screen displays “BATTERY LOW” and the device will stop working.

Over Charging: The screen stays on the charging interface, and the device will stop charging.

Overtimes(8s): The screen displays “OVER TIME” and the device will stop working.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: 10~40℃ using and 10~40℃ while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.
12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema orasthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline,Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.